



11

BROMSSYSTEM

XM
451-1/1

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

9011-T : Verkt yg f or att pressa tillbaka? bromskolvar.

DEMONTERING OCH MONTERING AV
BROMSKLOSSAR FRAM



I - DEMONTERING OCH MONTERING AV BROMSKLOSSARNA

DEMONTERING

Lossa framhjulen.

Lyft och palla upp framändan på bilen så att hjulen hänger fritt.

Ta bort hjulen.

Koppla loss, Fig. I, kablarna för slitagevarnarna **(1)**.

Koppla loss, Fig. I, parkeringsbromsvajern **(2)** och ta bort den från fästet **(3)**.

Ta bort, Fig II, säkringsnålen (4) och låspinnen (5).


Observera : Ta tillvara fästet **"a"**.

Öppna, Fig. III och IV, bromsoket och ta bort bromsklossarna.

Damma av och rengör oket, kontrollera den allmänna konditionen (dammskydd, läckage, fett).

Skruva in, Fig. V kolven mha verktyget **9011-T**, strecket på tryckplattan (6) mot urtaget i kolven. Denna riktpunkt skall vara vänd mot axeln (7). Skruva ringen (8) så att den ligger an mot den motsatta anliggningsytan.

Skruva sedan tryckplattan **(9)** mha en 19 mm fast nyckel.

I slutet av inskrivningen skall strecket (6) vara riktat mot axeln **(7)**. 

(sidan med luftningskruven).

För jämn bromsverkan är det nödvändigt att byta alla fyra bromsklossarna samtidigt.

ANM. : Innan montering, glöm INTE att avägsna transportemballaget från bromsklossarna.

MONTERING

Montera, Fig. III, bromsklossarna. ; (Klossen är försedd med ett stift, som skall vändas mot kolven).

Sätt fast, Fig. II och III, bromsoket och se därvid till att stiftet på bromsklossen går in i urtaget **"b"** i kolven.

Montera låspinnen (5) och säkringsnålen **(4)**.
Observera : se till att fästet **"a"** finns.

Anslut, Fig. I kabeln för slitagevarnaren **(1)**.

Anslut parkeringsbromsvajern (2).

Kontrollera att de ordinarie bromsarna och parkeringsbromsen fungerar.

Montera hjulen och sänk ner bilen.

Dra åt hjulbultarna.

II - DEMONTERING OCH MONTERING AV BROMSSKIVAN

DEMONTERING

Ta bort bromsklossarna.

Ta bort, Fig. IV och VI :

- Dom två skruvaran **(10)**,
- Bromsoket,
- Dom två skruvarna som håller bromsskiva **(11)**,
- Bromsskivan.

VIKTIGT : Fig. IV


Ta aldrig bort okets axel **(7)**.

MONTERING

Montera :


- Bromsskivan,
- Dom två skruvaran **(11)**,
- Bromsoket och dom två skruvarna **(10)**.

Åtdragning : 10,5 daNm

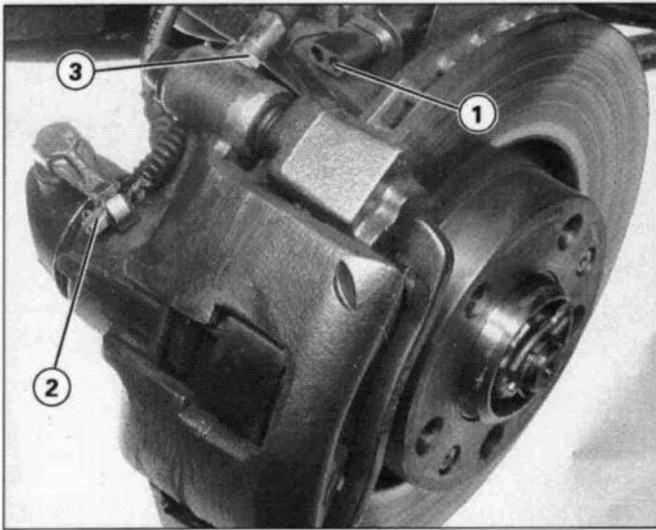


89-607

I

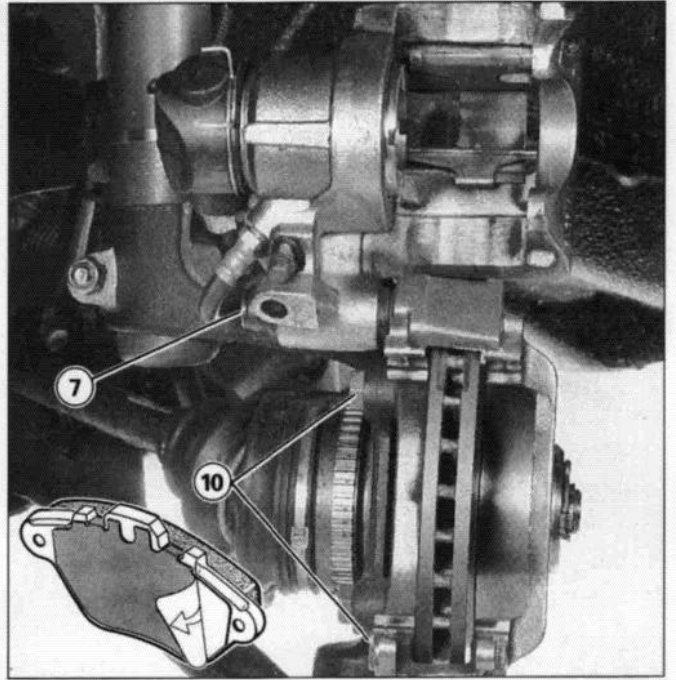


89-603

IV

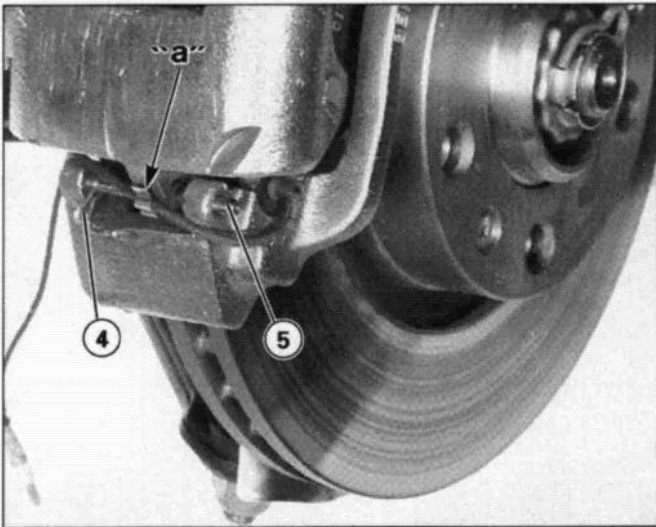


89-606

II

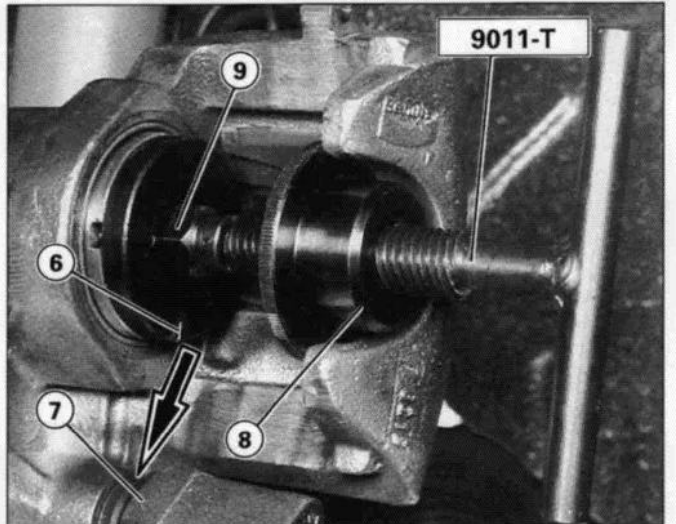


89-605

V

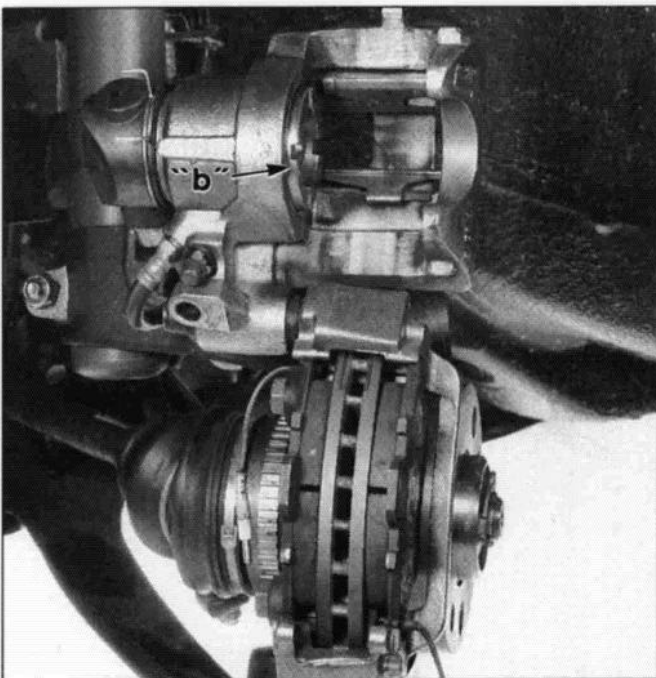

89-604

III

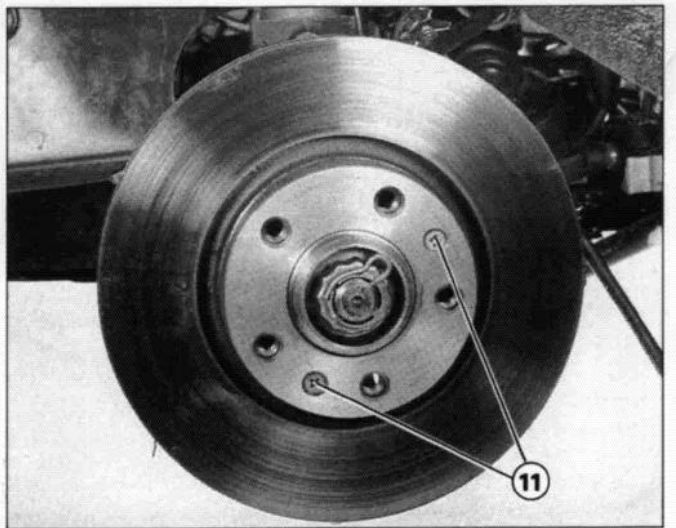

89-609

VI