



11

BROMSAR

XM
453-1/1

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

7504-T : Tång för demontering av plastklämmor.

9004-T : Skydd för sugledrör och hydraultank.

DEMONTERING OCH MONTERING AV
BROMSVENTIL (VÄNSTERSTYRD BIL)



DEMONTERING

Lyft upp och palla under fordonets framvagn med hängande hjul.

(Se ① XM 000-0/1)

Demontera

- vänster framhjul.
- innerskärmen.

Släpp ut trycket ur hydraulkretsarna.

(Se ⑥ XM 390-00/1)

Koppla loss batteriet.

Demontera

- Luftfiltret
- Hydraultanken

(Se ⑥ XM 390-0/1)

Koppla loss Fig. I

- Röret (3) .
- Röret (2).
- Röret (1).
- Returslangen

Lossa Fig. II

- Röret (5).
- Returslangen (4).

Skruva ur Fig. III de två hållmuttrarna (6) på ventilen.

Haka loss Fig. IV buntbandet (9).

Frigör Fig. V ventilen från torpedväggen.
(Ta vara på mellanläggsbrickan (8) och packningen (7) Fig. IV.)

Koppla loss Fig. II

- röret (5),
- returslangen (4).

Demontera bromsventilen.

MONTERING

Sätt ventilen på plats.

Montera och fäst returslangen (4) Fig. II.

Anslut och dra åt röret (5) Fig. II.

(NY packning)

Fäst ventilen på torpedväggen och dra åt, Fig. III, muttrarna (6).

Åtdragning: 2 daNm

Montera Fig. I returslangen

Montera och fäst Fig. I.

- Röret (1) } (NY packning)
- Röret (2) }
- Röret (3) . }

Montera

- Hydraultanken.
- Luftfiltret.
- Innerskärmen.
- Hjulet.


Sätt ner bilen på marken.

Stäng skruven på tryckregulatorn.

Anslut batteriet.


Avlufta bromsarna.

(Se ⑪ XM 453-0/1).

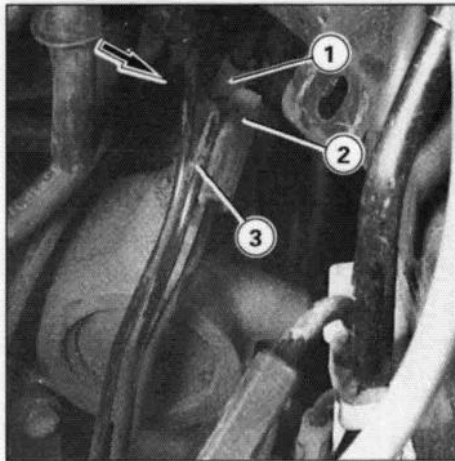


90-236

I

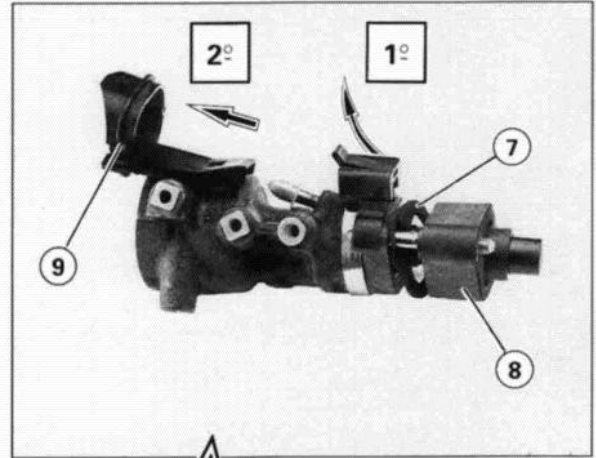


90-242

II

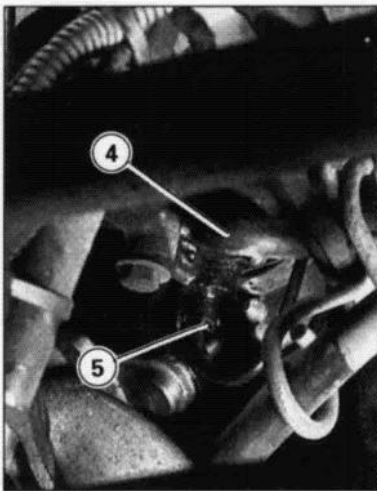


90-246

II

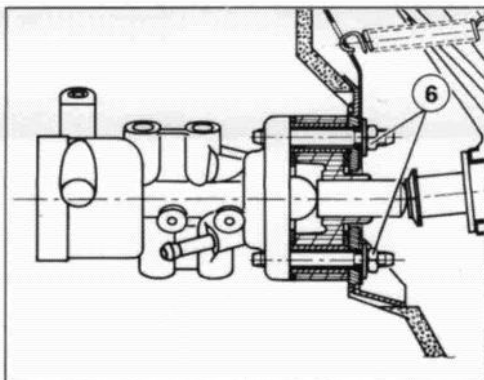

Y. 45-1

III

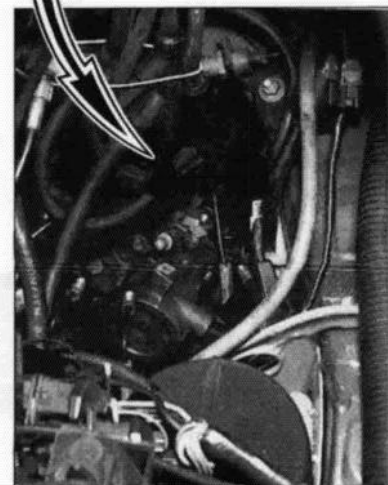

90-243

V