



7

FRAMVAGN

XM
412-1/1

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

1892-T: Kulbulkavdragare

DEMONTERING OCH MONTERING
UNDRE BÄRARM



DEMONTERING

Lyft upp bilens framvagn så att hjulen hänger fritt.

Ta bort hjulen.

Ställ reglaget för höjdställningen i lägsta läget.

Koppla loss, Fig.1 och II:

- krängningshämmaren **(1)**,
- spindelleden **(2)**, använd verktyg **1892-T**
(*Låt muttern sitta kvar för att skydda gängorna*).

Ta bort, Fig.III:

- lagerhusets överfall (3) i bärmens bakre fäste,
- bulten (4) till främre bärmensfästet,
- bärmens.

MONTERING

För in, Fig.III, bärmens i främre (4) och bakre (3) bärmensfästena.

Montera, Fig.V, bulten (4) infettad och med en ny låsmutter, skruva några varv för hand.

Montera, Fig.III, IV och V, lagerhusets överfall (3) och de två skruvarna (8) dra åt för hand.

Rikta upp, Fig. VI bärmens

- ➔ "a" med den plana undre delen,
- ➔ "b" av framvagnsramen.

Dra åt, Fig. V, bulten (4) till främre bärmensfästet.

Åtdragning: 8,5 daNm

Dra åt, Fig.IV, de två bultarna för överfallet i lagerhuset (3).

Åtdragning: 3,5 daNm

Koppla samman, Fig.I, spindelleden (2) och bärmens, torka spindelleden, använd ej lösningsmedel, använd en ny låsmutter.

Åtdragning: 4 daNm

Koppla ihop, Fig.I, krängningshämmaren **(1)**, använd en ny låsmutter.

Åtdragning: 3 daNm

Montera hjulet och sänk ner bilen.

Dra åt hjulbultarna.


Ställ reglaget för höjdställningen i normalläge.



7


XM
412-111

3

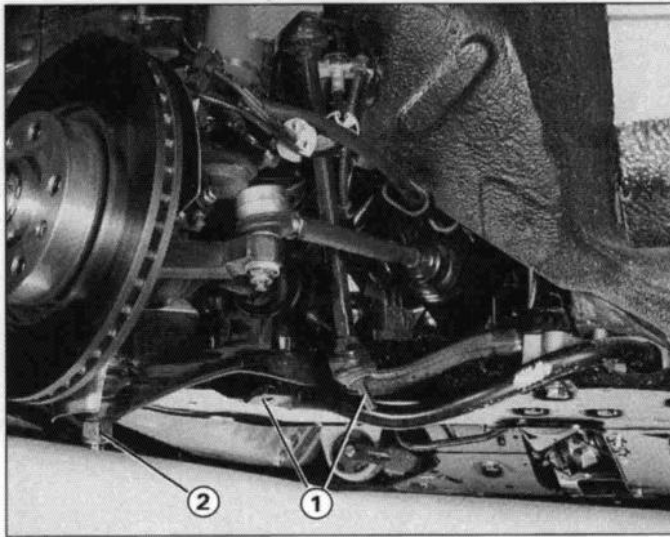


89-703

I

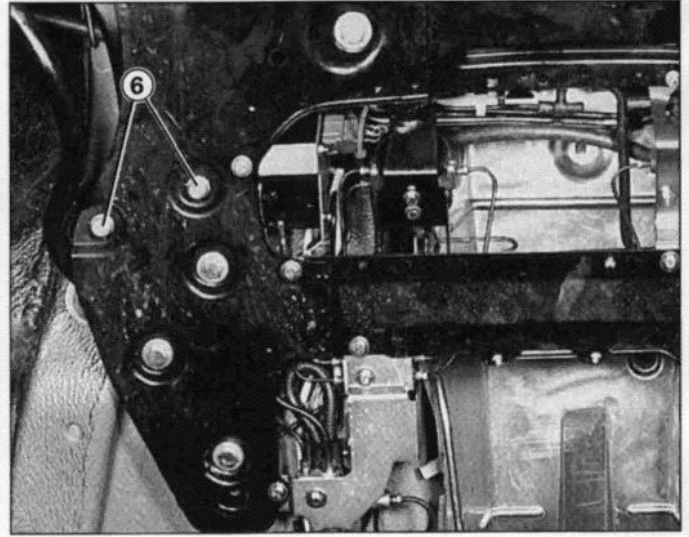


89-522

IV

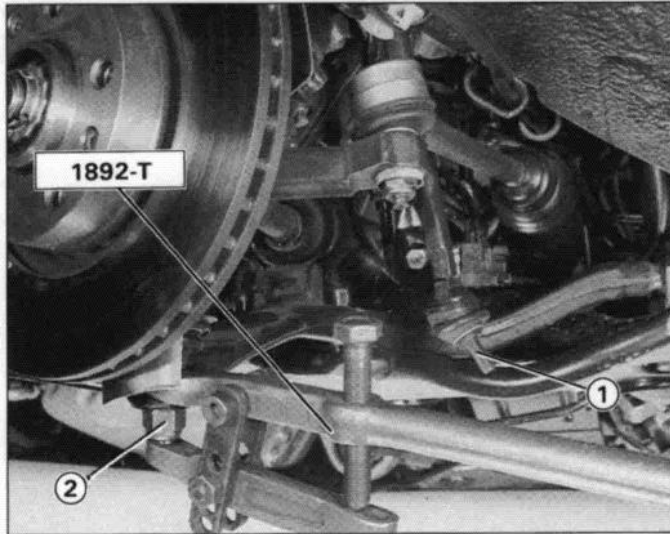


89-702

II

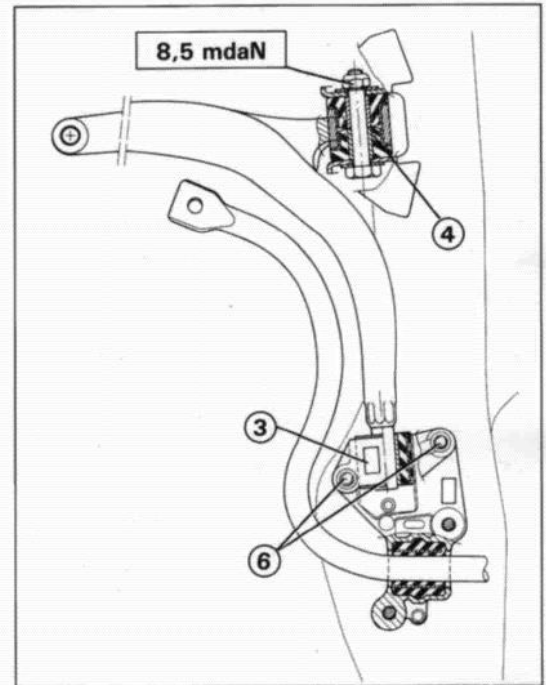


Y.42-2

V

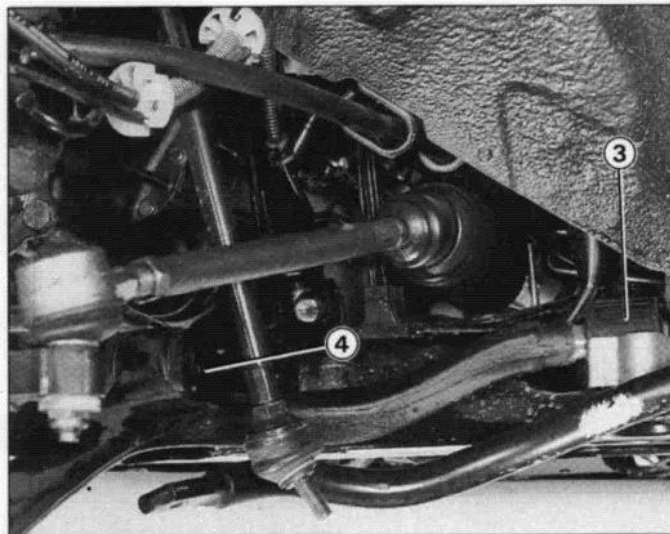

89-699

III

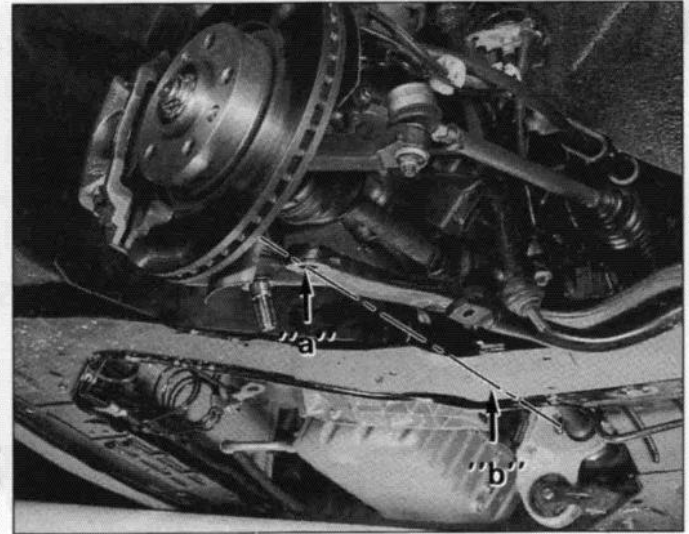

89-701

VI